取扱説明書





屋外用・ブラケット

(壁付け専用・防雨型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

YA2-023

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書いてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ :この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ:工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

■仕 様

品名	適合ランプ	使用電圧
AF-2256 AF-2257 AF-2258	E26電球形蛍光ランプ EFD13Wまで×1灯	AC100V (±6%)

= この取扱説明書のマークについて 💳

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 ⚠警告

⚠ 注意 説明書中の「注意」は、物損及び障害事故の原因となる危険をしめします。

O このマークのついている説明文は、必ず守ってください。

このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠警告

- 次のような場所には取り付けないでください。
 - ○壁面以外の場所
 - ○補強材の無い場所への取り付け
 - 〇石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 - ★いずれの場合も器具の落下による器具、その他の破損やケガの原因となります。
 - 〇金属製ポックスカバー、樹脂製ポックスカバーへの取り付けはしないでください。
 - 〇凸凹のある面には取り付けないでください。
 - ★防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因となります。
 - ○浴室など湿気の多い場所への使用
 - 〇サウナへの使用
 - ★器具の破損によるケガや漏電、感電事故の原因となります。
- 取り付け方向指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 - ★感電事故の原因となります。
 - 器具を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 44 1
- ★火災や感電事故の原因となります。

♪ 注意


- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となることがあります。
- 調光器(ライトコントロール)との併用はできません。 ★不良点灯や調光器、照明器具の故障の原因となります。 (蛍光灯タイプのみ)
- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。

- 低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 ★異常過熱による、カバーの変形や火災の原因となります。
- ヒビの入ったカバーや、一部欠けたカバーは使用しないでください。 ★カバーの破損、落下の原因となります。
- 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
- ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。



各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。) (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または最寄りの山田照明営業所までご連絡ください。)

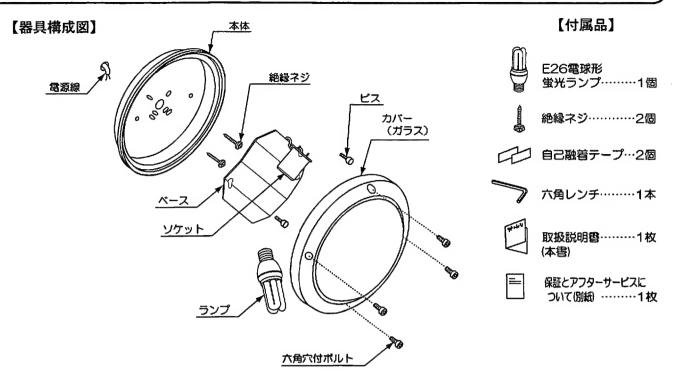


取り付け場所の確認

⚠警告♀️付属の座付木ネジで取り付ける場合、必ず補強のある場所に取り付けてください。

- ★補強材のない場所に取り付けると器具の落下事故の原因と なります。
- ★コンクリートなど付属の絶縁ネジを直接取り付けられない 場所には、金属製木ネジプラグ(カールプラグ等)を別途 施工してから取り付けてください。


(付属の絶縁ネジのサイズ:ネジ径 φ3.8、長さ38mm)

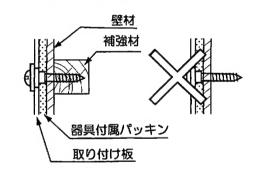

取り付け方


器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。 ★取り付けに不備がありますと器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。


●器具を取り付ける前に

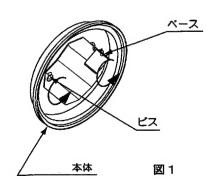


1. 本体にセットされているベースを2ヶ所のピスをゆるめて はずしてください。(図1)

AF-2258の場合は、先に 遮光板をはずしてください。

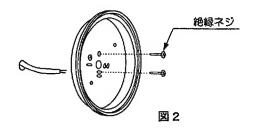


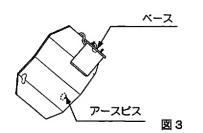



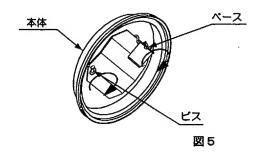



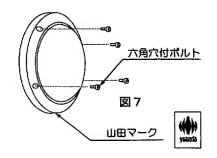

2. 本体を、絶縁ネジで取り付けてください。(図2)

企警告

- 取付方向が指定されています。本体表示にしたがい、正しい方向に取り付けてください。
 - ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電 器具落下による器具、その他の破損やケガの 原因となります。
- 3. ベースの裏にアースピスがあります。 (図3) D種接地工事を施してください。
- 4. 電源線を接続します。

電源線の被覆むいてリード線と接続してください。(図4) 裸線が見えない様に、自己融着テープでしっかりと巻付け た上、絶縁テープを巻いてください。

★不良の場合、感電、漏電の原因となります。

5. 電源線をベースの下へ収納し、本体にビスで取り付けて ください。(図5)

(AF-2258の場合、次に) 遮光板を取り付けてください。

6. ランプをソケットに取り付けてください。(図6)

器具に表示されている電球かを確認し、右へ回し ながらねじ込んでください。

- 電球は乱暴に扱わないでください。★電球が割れて「けが」をする恐れがあります。
- 7. カバーをセットします。(図7) 山田マークを下側にして、カバーを本体にはめ込み カバーを押しつけたがら、は屋の立名しているで

田田マークを下側にして、カバーを本体にはめ込み カバーを押しつけながら、付属の六角レンチで、 ボルトをしっかりと締付けてください。

スイッチ操作

お手入れについて

↑注 意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

●こまめに清掃を:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

●ランプ交換について:ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。

器具にあったワット数のランプをお求めください。

一 ▲ 注 意 ·

●ランプの交換やお手入れをするときには、必ずスイッチを切ってから取りかかってください。 ★感電の事故の原因となります。


●スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、または ハンカチやタオル等を使って交換してください。

★火傷の原因となります。

●濡れた手で触らないでください。 ★感電、事故の原因となります。

- ●ランプは乱暴に扱わないでください。 ★ランプが割れてけがをする恐れがあります。
- ●適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「■仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。
- ★不適合なランプを使用すると、不点灯や点灯不良(チラツキや立ち消えなど)の原因となります。また安定器の異常発 熱などによる事故、故障の原因となります。
 - ●シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

▶ランプの交換

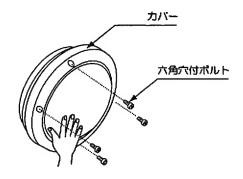



- 1. スイッチを切ります
- 2. カバーをはずします
 - ①カバーを手で押さえながら、六角穴付ポルト (4本)を取りはずします。
 - ②カバーをそのまま手前にはずします。
- ランプをはずします ・ランプを左に回してはずしてください。
- 4. 新しいランプをセットしカバーを取付けてください。 (「●取り付け方」の「6」「7」をご参照ください。)
 - 介 カバーにヒビが入っていたり、一部が欠けている。 場合には直ちに新しいカバーと交換してください。 ★カパーの落下事故の原因となります。

◆お手入れのしかた・

- 1. スイッチを切ります。
- 2. 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3. 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください。) 故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。

